

DE Montageanleitung

Nur für Fachpersonal!

EN Assembly instructions

Only for specialist personnel!

FR Instructions de montage

Uniquement pour le personnel spécialisé !

ES Instrucciones de montaje

¡Sólo para personal especializado!


Universaladapter TECTUS Energy

DE Zur einfachen Montage von TECTUS Energy

EN For simple assembly of TECTUS Energy

FR Pour le montage simple de TECTUS Energy

ES Para facilitar el montaje de TECTUS Energy

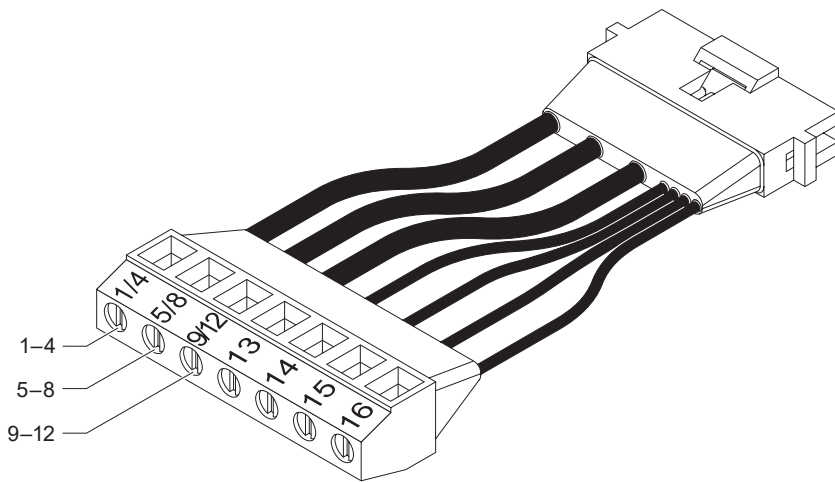

DE RoHS-konform

EN RoHS compliant

FR Conforme RoHS

ES Cumplimiento RoHS

PIN	Ø		I _{max}	U _{max}	Belegung / Assignment / Affectation / Asignación
1-4	0,5 mm ²	gebrückt / bridged / ponté / puenteado	3,2 A	50 V _{AC/DC}	
5-8					
9-12					
13	0,14 mm ²	LiYv	0,8 A		
14					
15					
16					

i Hinweise

DE TECTUS Energy ist für Anwendungen mit $U_{max} \leq 50$ V zugelassen. Stromquelle und Stromabnehmer fachgerecht anschließen! Die Verbindungen zur Stromquelle und zum Stromabnehmer müssen gemäß VDE-Richtlinie erstellt werden.

i Notes

EN TECTUS Energy is permitted for applications with $U_{max} \leq 50$ V. Connect the power source and electric consumer professionally! The connections to the power source and to the electric consumer must be undertaken in accordance with the VDE Directive.

i Consignes

FR TECTUS Energy est homologué pour les applications avec $U_{max} \leq 50$ V. La source et le consommateur de courant doivent être correctement branchés. Le raccordement vers la source de courant et le consommateur de courant doivent répondre à la directive VDE.

i Notas

ES TECTUS Energy está homologado para aplicaciones con $U_{max} \leq 50$ V. Conecte correctamente la fuente de alimentación y el colector de corriente. La fuente de alimentación y el colector de corriente deben conectarse con arreglo a la directiva VDE.