
SIMONSWERK 1

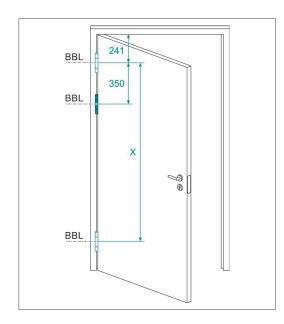

## **Bandpositionierung**

#### Innentüren

#### Bandbezugslinie nach DIN 18268 für genormte Türen gem. DIN 18101

Die Bandbezugslinie (BBL) nach DIN 18268 ist die festgelegte Linie eines Türbandes, die in einem bestimmten Abstand zur Oberkante Türfalz bzw. zur Bezugskante Zargenfalz steht.

Erst die exakte Festlegung der Bandbezugslinie für das obere und untere Türband ermöglicht das Zusammenspiel von Türblatt, Türband und Türzarge. Sie ist in der DIN 18101 festgelegt und erlaubt eine getrennte Produktion industriell hergestellter Türen und Zargen.

Die Bandbezugslinie als Maßangabe ist unabhängig vom Bandtyp und Bandhersteller. Da ein Türblatt mindestens immer mit zwei Türbändern an einer Zarge befestigt ist, gibt es eine obere Bandbezugslinie (1. Bandbezugslinie) und eine untere Bandbezugslinie (2. Bandbezugslinie).

Der Abstand der 1. Bandbezugslinie ist immer 241 mm vom Zargenfalz bzw. 237 mm bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. Bandbezugslinie ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe (siehe Tabelle).

Die Bandbezugslinie kann innerhalb einer Produktgruppe einheitlich sein, sie kann aber auch innerhalb einer Produktgruppe variieren.


Die Lage der Bandbezugslinie für ein drittes Band ist in der DIN 18101 mit 350 mm unterhalb der ersten Bandbezugslinie festgelegt.

#### Bezugsmaße

| Türblattaußenmaße<br>für gefälzte Türen<br>(Typmaße<br>gefälzte Türen) | Türblattaußenmaß für<br>stumpf eingeschlagene<br>Türen und Falzmaße für<br>gefälzte Türen<br>(Typmaße stumpfe Türen) | Höhe im Zargenfalz<br>bzw. Unterkante der<br>Oberblende<br>(obere Bezugskante) | Bandabstände zwischen den Bandbezugslinien für<br>das obere und untere Band |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   | Bandabstände gelten<br>auch für abweichende<br>Höhen G nach folgendem<br>Grenzwertraster |
| Höhe B   | Höhe D   | Höhe G   | Мав Х   | Höhe G   |
|  | +2<br>0  | 0<br>-2  | ±0.5  |  |
| 1.610  | 1.597  | 1.608  | 1.060   | 1.546 bis 1.670  |
| 1.735  | 1.722  | 1.733  | 1.185   | 1.671 bis 1.795  |
| 1.860  | 1.847  | 1.858  | 1.310   | 1.796 bis 1.920  |
| 1.985  | 1.972  | 1.983  | 1.435   | 1.921 bis 2.045  |
| 2.110  | 2.097  | 2.108  | 1.435   | 2.046 bis 2.170  |
| 2.235  | 2.222  | 2.233  | 1.685   | 2.171 bis 2.295  |
| 2.360  | 2.347  | 2.358  | 1.810   | 2.296 bis 2.420  |
| 2.485  | 2.472  | 2.483  | 1.935   | 2.421 bis 2.545  |
| 2.610  | 2.597  | 2.606  | 2.060   | 2.546 bis 2.670  |
| 2.735  | 2.722  | 2.733  | 2.185   | 2.671 bis 2.795  |

Quelle: DIN 18101:2014

SIMONSWERK 2

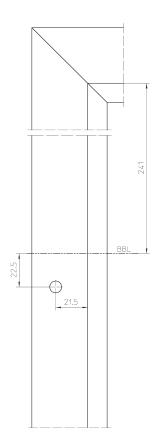

# Bandpositionierung

### VARIANT VN

für gefälzte Türen an Holzzargen

Einbohrrahmenteil

Holzzarge