

Zubehör / Accessories / Accessoires / Accesorios

» BR | BZ | FZ

DE Schablonen / EN Templates / FR Gabarits / ES Plantillas

	VX 7501 3D	VX 7502 3D	VX 7505 3D		
	5 250568 5	5 250569 5	5 250568 5	5 250568 5	5 250569 5
VX 7560	5 250570 5	—	5 250570 5	5 250570 5	—
DE Abdeckungen / EN Covers / FR Recouvrements / ES Cubiertas	VX 7570	5 250570 5	5 250657 5	—	—
VX 7580	5 250658 5	—	5 250658 5	5 250658 5	—
VX 7590	5 250657 5	5 250658 5	—	—	—

5 250930 0 DE Universalfräsrahmen / EN Universal milling frame / FR Cadre de fraisage universel / ES Marco universal de fresa

i Fräsdaten im Produktselektor / Milling data in the product selector /

Données de fraisage dans le sélecteur de produits / Datos de fresado en el selector de productos: www.simonswerk.com

3D-Verstellung / 3D adjustment / Réglage 3D / Ajuste 3D

» BR | BZ | FZ | SZ | AZ


Höhenverstellung / Height adjustment / Réglage vertical / Regulación de altura:

DE Den Türflügel unterkeilen > 1 mit ¼ Umdrehung lösen > den Türflügel in passende Position bringen > 1 fest anziehen (10–12 Nm).

EN Put a wedge under the door part > loosen 1 with ¼ turn > take the door part to the correct position > tighten 1 (10–12 Nm).

FR Caler la porte > desserrer 1 de ¼ de tour > placer la porte dans la position appropriée > 1 bien serrer (10–12 Nm).

ES Calce la hoja de la puerta > afloje 1 con un ¼ de vuelta > ajuste la hoja de la puerta a la posición deseada > apriete 1 (10–12 Nm).

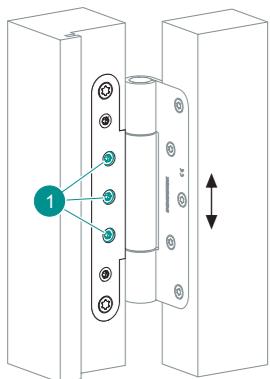


Seitenverstellung / Side adjustment / Réglage latéral / Ajuste lateral:

DE 2 mit ¼ Umdrehung lösen > mit 3 gleichmäßig den Türflügel in die passende Position bringen > 2 fest anziehen. Spannungen auf der Achse vermeiden!

EN Loosen 2 with ¼ turn > take the door part to the correct position uniformly with 3 > tighten 2. Avoid any strain on the axis!

FR Desserrer 2 de ¼ de tour > avec 3, placer uniformément la porte en position appropriée > 2 bien serrer. Eviter les tensions sur l'axe.

ES Afloje 2 con un ¼ de vuelta > con 3 ajuste uniformemente la hoja de la puerta hasta alcanzar la posición deseada > apriete 2. Evite tensiones en el eje.

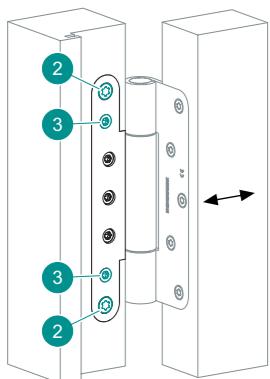


Andruckverstellung / Depth adjustment / Réglage de la compression de joint / Ajuste de profundidad:

DE Den Türflügel unterkeilen > 1 mit ¼ Umdrehung lösen > den Türflügel gleichmäßig in passenden Andruck bringen > 1 fest anziehen (10–12 Nm).

EN Put a wedge under the door part > loosen 1 with ¼ turn > take the door part into the correct depth uniformly > tighten 1 (10–12 Nm).

FR Caler la porte > desserrer 1 de ¼ de tour > placer la porte uniformément à la bonne compression > 1 bien serrer (10–12 Nm).

ES Calce la hoja de la puerta > afloje 1 con un ¼ de vuelta > ajuste uniformemente la hoja de la puerta hasta alcanzar la profundidad necesaria > apriete 1 (10–12 Nm).

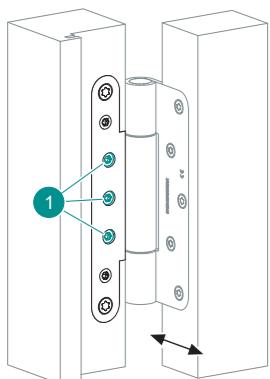

2 850177 0 00000 d

DE Montageanleitung

Nur für Fachpersonal!

EN Assembly instructions

Only for specialist personnel!

FR Instructions de montage

Uniquement pour le personnel spécialisé !

ES Instrucciones de montaje

¡Sólo para personal especializado!


VARIANT VX 750. 3D

DE Aufnahmeelement für gefälzte und ungefälzte Türen

EN Receiver for rebated and unrebated doors

FR Carter de réception pour portes avec et sans feuillure

ES Elemento de alojamiento para puertas solapadas y no solapadas

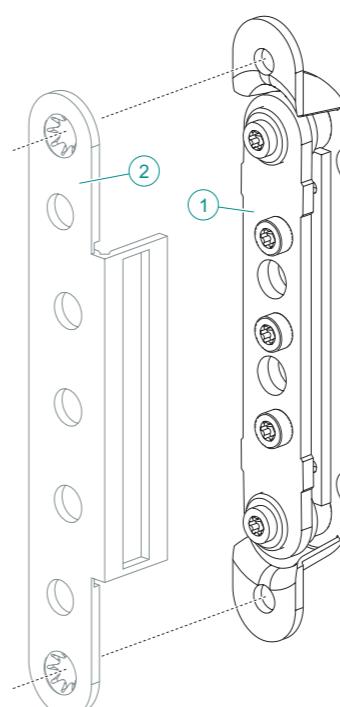

Belastungswert / Load capacity / Valeur de charge / Valor de carga

BR, BZ, FZ, SZ: < 200 kg

AZ: < 160 kg

3D-Verstellung / 3D adjustment / Réglage 3D / Ajuste 3D

DE ±3 mm EN ±3 mm FR ±3 mm

Lieferumfang / Scope of supply / Livraison / Material incluido

DE Aufnahmeelement / EN Receiver /
1x FR Carter de réception / ES Elemento de
alojamiento

DE Abdeckung 2 ist separat zu bestellen. /
EN Cover 2 must be ordered separately. /
FR Le recouvrement 2 doit être commandé séparément. /
ES La cubierta 2 se debe pedir por separado.

Notwendiges Werkzeug / Tools required / Outils nécessaires / Herramienta necesaria



Ø 3 mm

Ø 4 mm



T 30



Ø 24 mm

i Hinweise

DE Technische Informationen auf Webseite oder im Produktkatalog berücksichtigen.

Für passgenauen Sitz des Bandes bei verwendeter Materialart wird eine Probefrässung empfohlen.

Belastungswert bezieht sich auf Verwendung von 2 Bändern pro Türflügel von 1 x 2 m.

i Notes

EN Observe technical information on the website or in the product catalogue.

A trial milling is recommended for the correct fit of the hinge on the material type used.

Load capacity refers to the use of 2 hinges per door part of 1 x 2 m.

i Consignes

FR Tenir compte des informations techniques figurant sur le site Internet ou dans le catalogue de produits.

Pour un positionnement précis de la paumelle, nous vous conseillons de procéder à un fraisage d'essai sur le type de matériau utilisé.

Les charges sont indiquées sur une base de deux paumeilles pour une porte de 1 x 2 m.

i Notas

ES Tenga en cuenta las informaciones técnicas que se encuentran en la página web o en el catálogo de productos.

Se recomienda utilizar una plantilla de fresado para ajustar perfectamente las bisagras en el material utilizado.


Los valores de carga hacen referencia al uso de 2 bisagras por hoja de puerta de 1 x 2 m.

Montage / Assembly / Montage / Montaje

Blockzarge / Block frame / Bloc porte / Marco macizo

» VX 7501 3D

1.

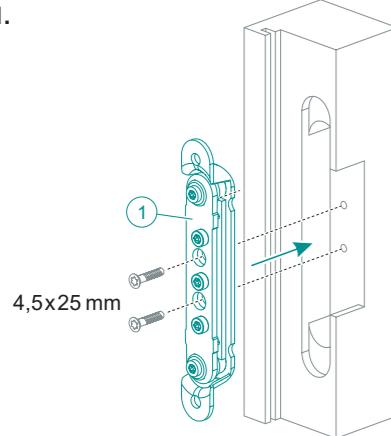


DE Das Aufnahmeelement (1) in die Zarge einsetzen, die Zarge vorbohren und das Aufnahmeelement mit 2 Holzschrauben befestigen.

EN Insert the receiver (1) into the frame, pre-drill the frame and fix the receiver with 2 wood screws.

FR Insérer le carter de réception (1) dans le dormant, percer un avant-trou dans le dormant et fixer le carter de réception avec les 2 vis à bois.

ES Inserte el elemento de alojamiento (1) en el marco, realice las perforaciones en el marco y fije el elemento de alojamiento con los 2 tornillos para madera.

2.

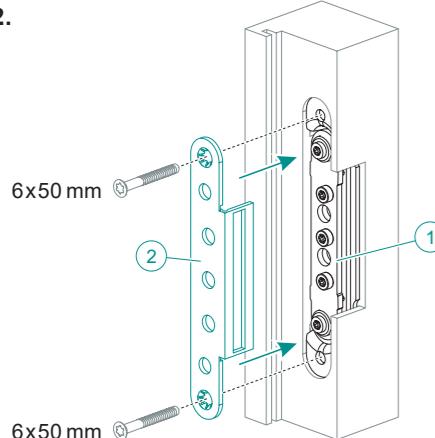


DE Die Abdeckung (2) auf das Aufnahmeelement (1) aufsetzen, die Zarge vorbohren und die Abdeckung (2) mit 2 Holzschrauben befestigen.

EN Place the cover (2) on the receiver (1), pre-drill the frame and fix the cover (2) with 2 wood screws.

FR Placer le recouvrement (2) sur le carter de réception (1), percer un avant-trou dans le dormant et fixer le recouvrement (2) avec 2 vis à bois.

ES Coloque la cubierta (2) en el elemento de alojamiento (1), realice las perforaciones en el marco y fije la cubierta (2) con los 2 tornillos para madera.

3.

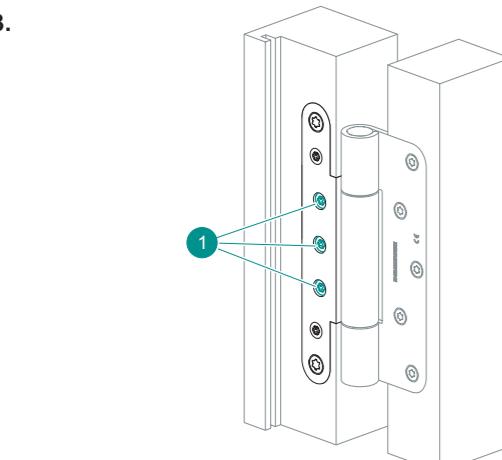

DE Den Türflügel mit dem Band in das Aufnahmeelement einsetzen, den Türflügel ausrichten und die 3 Klemmschrauben (1) fest anziehen (10–12 Nm).

EN Insert the door part with the hinge into the receiver, align the door part and firmly tighten the 3 clamping screws (1) (10–12 Nm).

FR Insérer la porte avec la paumelle dans le carter de réception, ajuster la porte et bien serrer 3 vis de serrage (1) (10–12 Nm).

ES Inserte la hoja de la puerta junto con la bisagra en el elemento de alojamiento, alinee la hoja de la puerta y apriete los 3 tornillos de apriete (1) (10–12 Nm).

4.

DE Nach der Montage alle Klemm- und Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen!

EN After assembly, check all clamping and fixing screws for tight fit!

FR Après le montage, vérifier que toutes les vis de serrage et de fixation sont bien serrées.


ES Una vez finalizado el montaje, compruebe que los tornillos de apriete y de fijación estén correctamente apretados.

Holzfutterzarge / Wooden casing frame / Ebrasement chambranle / Marco hueco de madera

» VX 7502 3D

DE Zur Stabilisierung rückseitig die Befestigungsplatte (4) in die Fräskante einsetzen und mit 6 Holzschrauben befestigen.

Das Aufnahmeelement (1) und die Abdeckung (2) mit den 2 Schrauben (3) (8 Nm). Utiliser les pièces d'écartement incluses en fonction des éléments d'huissserie.

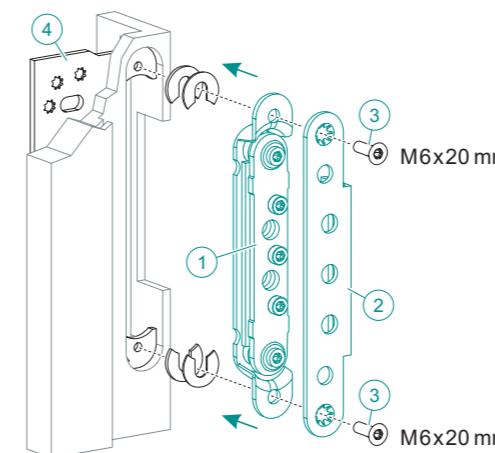

FR Insérer la plaque de fixation (4) par l'arrière dans le fraisage pour la stabiliser et fixer avec 6 vis à bois.

Fixer le carter de réception (1) et le recouvrement (2) avec les 2 vis (3) (8 Nm). Utiliser les pièces d'écartement incluses en fonction des éléments d'huissserie.

ES Para estabilizar todo el conjunto, la placa de fijación (4) se debe insertar en el fresado en la parte posterior y fijar con los 6 tornillos para madera.


Fije el elemento de alojamiento (1) y la cubierta (2) con los 2 tornillos (3) (8 Nm). En función del diseño del marco, utilice los distanciadores suministrados.

Blendrahmen / Blind frame / Bloc porte / Marco embellecedor

» VX 7505 3D

DE Zur Stabilisierung rückseitig die Befestigungsplatte (7) in die Fräskante einsetzen und mit 6 Holzschrauben befestigen.

Das Aufnahmeelement (1) mit den 2 Schrauben (5) und die Abdeckung (2) mit den 2 Schrauben (6) befestigen (8 Nm).

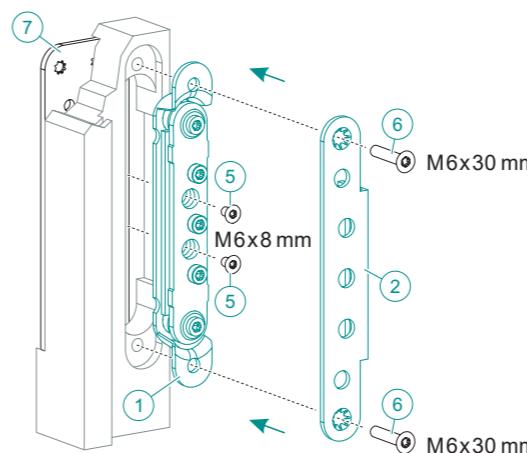

FR Insérer la plaque de fixation (7) par l'arrière dans le fraisage pour la stabiliser et fixer avec 6 vis à bois.

Fixer le carter de réception (1) avec les 2 vis (5) et le recouvrement (2) avec les 2 vis (6) (8 Nm).

ES Para estabilizar todo el conjunto, la placa de fijación (7) se debe insertar en el fresado en la parte posterior y fijar con los 6 tornillos para madera.

Fije el elemento de alojamiento (1) con los 2 tornillos (5) y la cubierta (2) con los 2 tornillos (6) (8 Nm).

↔	Seite Side Latéral Lado Höhe Height Hauteur Altura
□	Andruk Depth Compression Profundidad TORX®

□	Blendrahmen Blind frame Bloc porte Marco embellecedor
□	Blockzarge Block frame Bloc porte Marco macizo

BR	Blendrahmen Blind frame Bloc porte Marco embellecedor
BZ	Blockzarge Block frame Bloc porte Marco macizo

FZ	Holzfutterzarge Wooden casing frame Ebrasement chambranle Marco hueco de madera
SZ	Stahlzarge Steel frame Huissserie métallique Marco de acero

AZ	Aluminiumzarge Aluminum frame Huisserie en aluminium Marco de aluminio
----	---